



Morgenroutine

Tutorial



Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheit und Garantie.....	3
2	Aktionen.....	5
2.1	Aktionen Einstellen.....	5
3	Uhr.....	8
3.1	Uhren Einstellen.....	8
4	Beispiel Morgenroutine.....	10

1 Sicherheit und Garantie

Die Geräte sind nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut und betriebssicher. Sie wurden geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Dennoch gibt es Restgefahren. Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Für Schäden durch Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen übernimmt die Ekon GmbH keine Haftung.

Verwendete Sicherheitshinweise

Die folgenden Hinweise weisen Sie auf besondere Gefahren im Umgang mit den Geräten hin oder geben nützliche Hinweise:

Hinweise in diesen Boxen sind generelle Tipps zum Text, die etwas hervorgehoben werden.



HINWEIS

Das Signalwort Hinweis kennzeichnet nützliche Tipps und Empfehlungen für den effizienten Umgang mit dem Produkt.



VORSICHT

Gesundheitliche Schäden / Sachschäden

Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort Vorsicht kennzeichnet eine Gefahr, die zu leichten (reversiblen) Verletzungen oder Sachschäden führen kann.



WARNUNG

Schwere gesundheitliche Schäden

Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort Warnung kennzeichnet eine drohende Gefahr, die zum Tod oder zu schweren (irreversiblen) Verletzungen führen kann.



GEFAHR

Lebensgefahr / Schwere gesundheitliche Schäden

Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort Gefahr kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die zum Tod oder zu schweren (irreversiblen) Verletzungen führt.

Sicherheitshinweise

Im Folgenden sind die Sicherheitshinweise zum in diesem Dokument beschriebenen Produkt aufgelistet. Bitte beachten Sie diese bei der Verwendung des Produkts.



GEFAHR

Elektrische Spannung !

Lebensgefahr und Brandgefahr durch elektrische Spannung

Im Innern des Geräts befinden sich ungeschützte spannungsführende Bauteile. Die VDE-Bestimmungen beachten. Alle zu montierenden Leitungen spannungslos schalten und Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten treffen. Das Gerät bei Beschädigung nicht in Betrieb nehmen. Das Gerät bzw. die Anlage außer Betrieb nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern, wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist.



VORSICHT

Geräteschaden durch äußere Einflüsse !

Feuchtigkeit und eine Verschmutzung der Geräte können zur Zerstörung der Geräte führen.

Schützen Sie die Geräte bei Transport, Lagerung und im Betrieb vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigungen.

Garantie

Das Gerät ist ausschließlich für den sachgemäßen Gebrauch bestimmt. Bei jeder unsachgemäßen Änderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt jeglicher Gewährleistungs- oder Garantieanspruch. Nach dem Auspacken ist das Gerät unverzüglich auf mechanische Beschädigungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverzüglich der Lieferant davon in Kenntnis zu setzen. Das Gerät darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heißt nur in montiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und nur im dafür vorgesehenen Umfeld. Für Änderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanleitung ist Ekon GmbH nicht haftbar.


2 Aktionen

Das System Aktionen ermöglicht verschiedene Aktionen mit einstellbaren Pausen dazwischen zu verknüpfen und nacheinander ablaufen zu lassen.


2.1 Aktionen Einstellen

Melden Sie sich als Konfigurator an. Gehen Sie in das System Aktionen und wählen Sie ein leeres Aktionenmodul aus.

1. Benennen Sie Ihre Aktion mit einen sprechenden Namen.
2. Wählen Sie die Aktionen aus, die ausgeführt werden sollen.

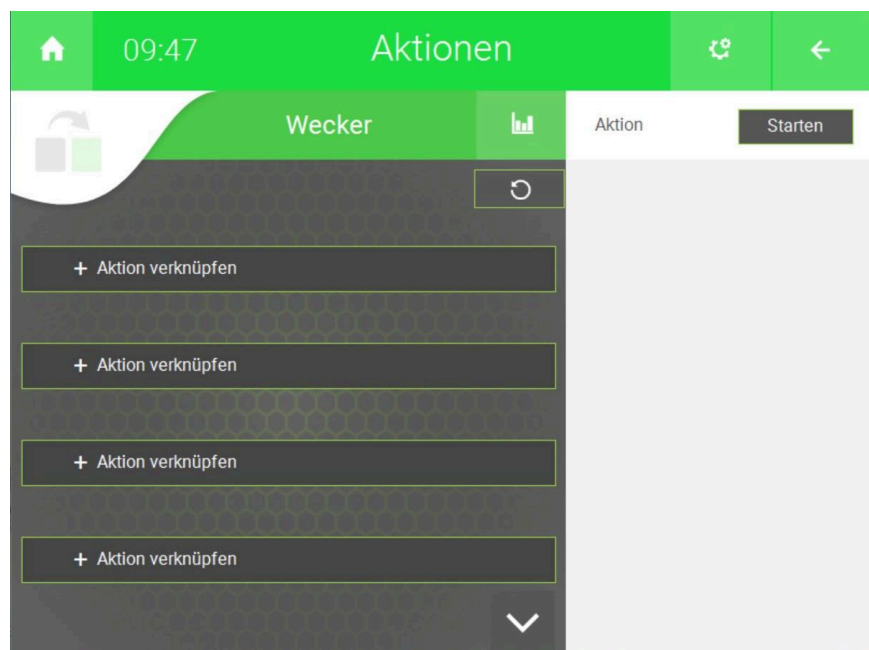

3. Durch erneutes tippen auf die Aktion, kann der Tag, die Uhrzeit und eine Pause vor dem Ausführen der Aktion definiert werden.

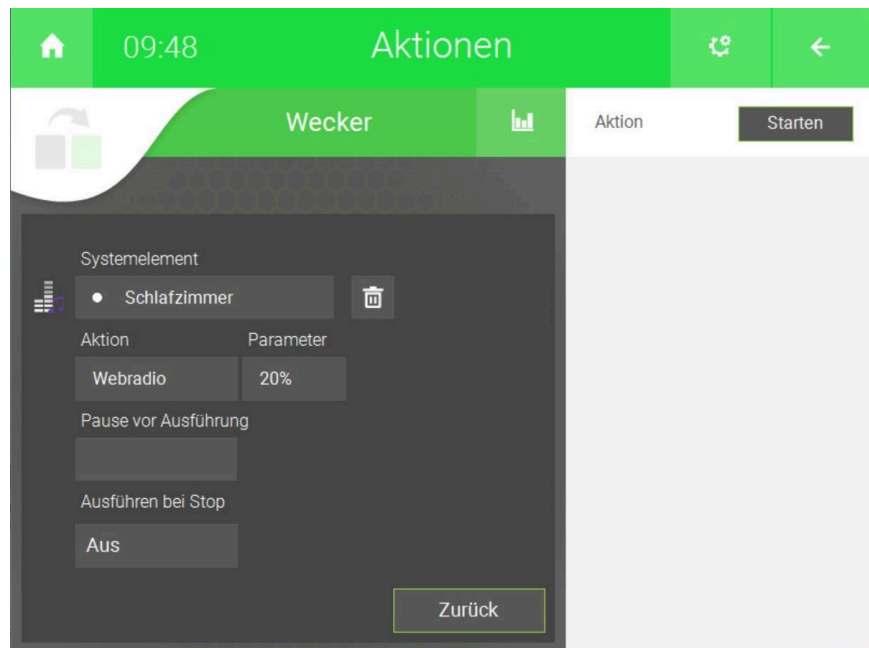

4. **(OPTIONAL)** Wechseln Sie in die Parameterebene (Zahnrad - Parameter), hier können Sie folgendes fest legen:

- **Abfrage bei Start über Startseite:**
Diese Optionen werden am Startbildschirm angezeigt, wenn die Aktion gestartet werden soll.
 - **Startverzögerung:** Wie lange gewartet werden soll bis die Aktion gestartet wird.
 - **Passwort:** Muss eingegeben werden um die Aktion starten zu können.
 - **Bestätigung Ja/ Nein:** Muss mit Ja bestätigt werden, um die Aktion zu aktivieren.

Es kann die Startuhrzeit oder die Startverzögerung eingegeben werden.

- **Startuhrzeit oder..:** Hier kann eine Startuhrzeit definiert werden, in der die Aktion aktiviert wird.

- Startverzögerung: Jene Zeit die nach dem Aktivieren der Aktion verstreichen muss, sie ausgeführt wird.
- Taster-Min.Zeit für Start: Jene Zeit die ein Taster gedrückt werden muss, bis die Aktion ausgeführt wird.

Aktionen	
Wecker	
Parameter	
Abfrage bei Start über Startseite	Keine
Startuhrzeit oder ..	--:--
Startverzögerung	
Taster-Min.Zeit für Start	Msek.


3 Uhr

Das System Uhr ermöglicht es eine Zeitschaltuhr zu erstellen. Die Aktionen werden zu den definierten Zeiten ausgelöst, damit Sie sich um nichts mehr kümmern müssen.


3.1 Uhren Einstellen

Melden Sie sich als Konfigurator an. Gehen Sie in das System Uhren und wählen Sie ein leeres Uhrenmodul aus.


1. Benennen Sie Ihre Uhr mit einen sprechenden Namen.
2. Wählen Sie die Aktionen aus, die ausgeführt werden sollen.

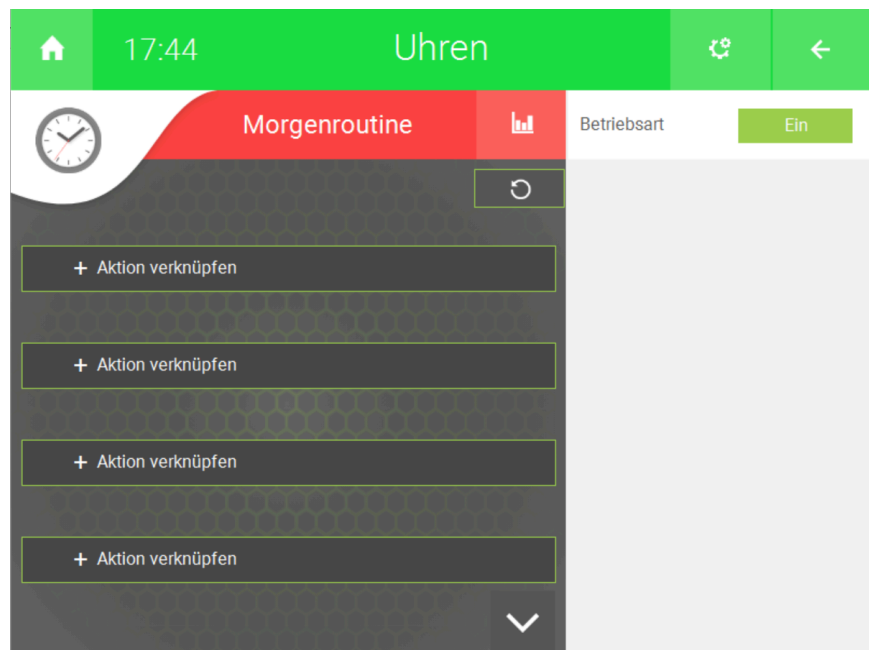

3. Durch erneutes tippen auf die Aktion kann der Tag und die Uhrzeit definiert werden

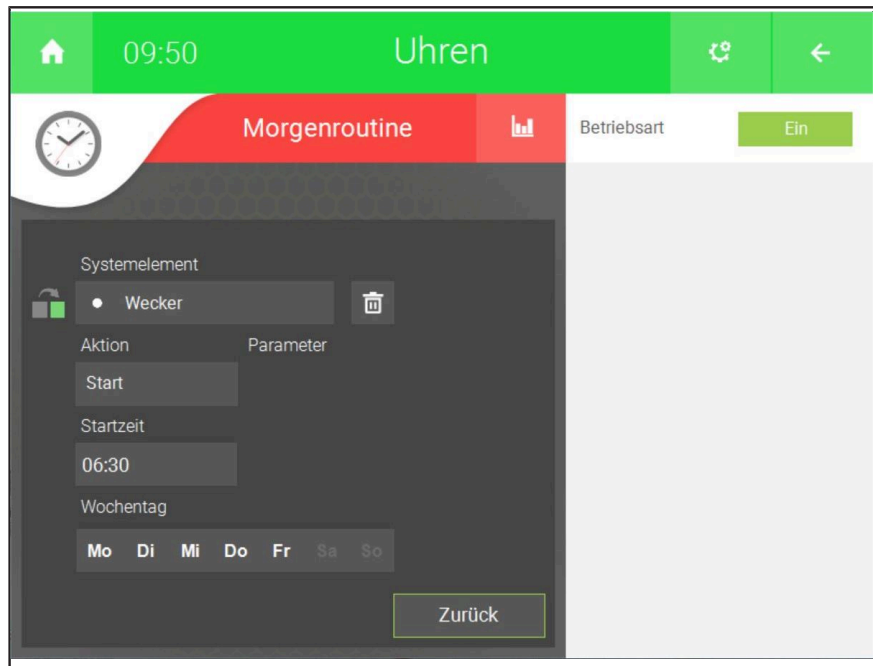


4. **(OPTIONAL)** Wechseln Sie in die Parameterebene (Zahnrad - Parameter), hier können Sie folgendes fest legen:
- Schaltuhr-Typ: Tages-, Wochen- und Jahresschaltuhr
 - Wochentag: (nur bei einer Wochenschaltuhr) Ob die Aktionen an allen ausgewählten Tage zur gleichen Uhrzeit beginnen sollen.
 - Max. Zufallsabweichung: Die maximale zufällige Abweichung um die gesetzte Startzeit (z.B. für einen Urlaubsuhr)

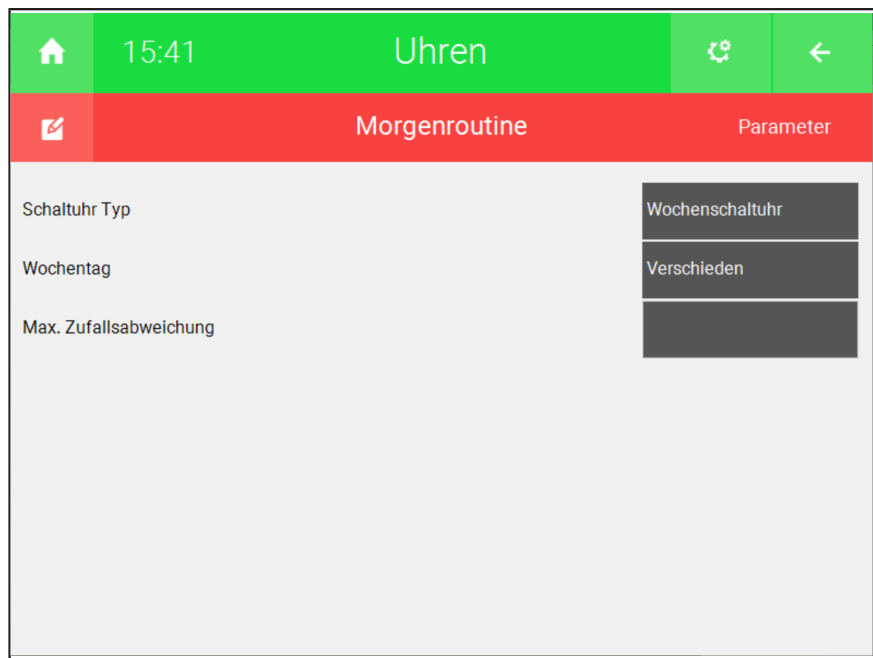


4 Beispiel Morgenroutine

Aktion In diesem Beispiel wurde zunächst eine Aktion "Wecker" erstellt und anschließend in der Uhr "Morgenroutine" verwendet.

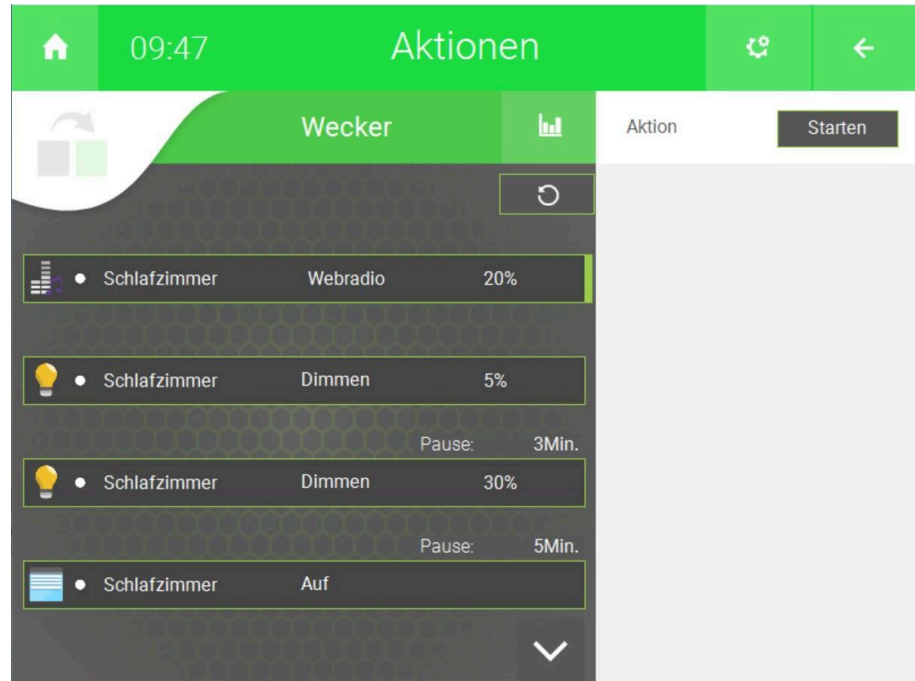


Unsere Aktion "Wecker" beginnt mit dem einschalten von Musik in unserem Schlafzimmer. Die Musik wird nur auf einer Lautstärke von 20% abgespielt, damit wir sanft aufwachen. Die Schlafzimmer Beleuchtung wird auf 5% eingeschaltet und nach 3 Minuten auf 30% gedimmt. Nach weiteren 5 Minuten öffnen sich die Rollläden und der Tag kann mit Sonnenstrahlen im Zimmer starten.

Uhr Hier wurde nun die Uhr "Morgenroutine" erstellt und die Aktion "Wecker" mit eingebunden.

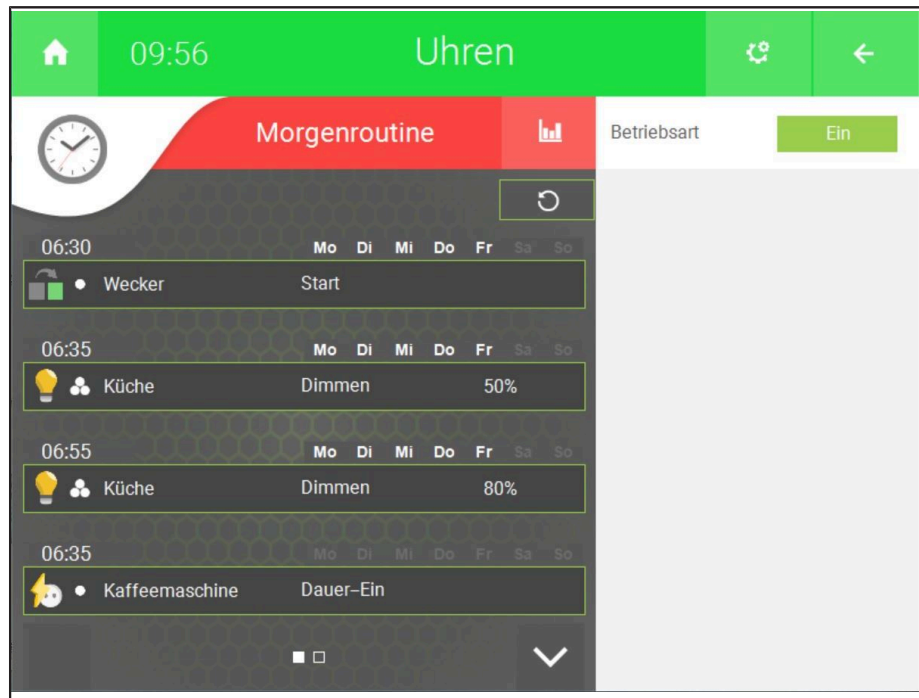

Morgens um 6:30 Uhr, wird ihr Wecker aktiviert. Anschließend nach 5 Minuten wird die Beleuchtung in der Küche auf 50% Lichtstärke gestellt, sowie Ihre Kaffeemaschine eingeschaltet. Weiters wird um 6:45 Uhr im Wohnzimmer der Webradio gestartet und auf 50% Lautstärke gestellt. Um 6:55 wird die Küchenbeleuchtung nochmals auf 80% eingeschaltet. Damit wir auch richtig wach werden, wird pünktlich um 7:00 Uhr die Rollos und Raffstors im gesamten Haus geöffnet, damit die Sonnenstrahlen ins Gebäude gelangen.

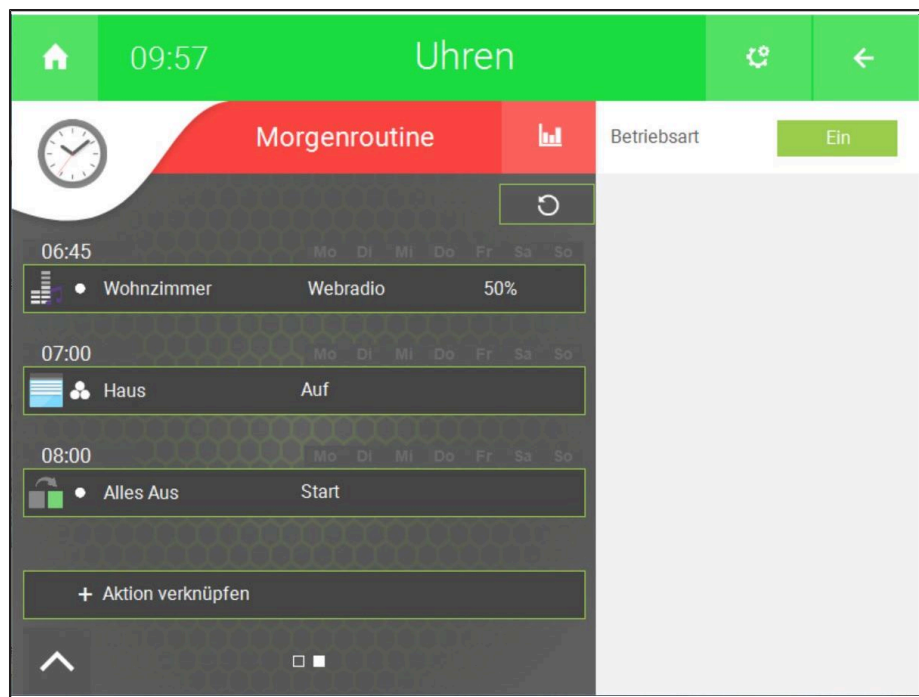

Wenn Sie Morgens nach Ihrer Morgenroutine aus Ihren Gebäude gehen, so wird das Licht im gesamten Gebäude, die Morgenmusik, und die Kaffeemaschine wieder ausgeschaltet, um Ihren Stromverbrauch möglichst gering zu halten.

Tutorial *Morgenroutine*

MRK.TUT.SYS.0004 - Version 1.4 - Stand 2020-05-12

myGEKKO | Ekon GmbH

St. Lorenznerstr. 2
I-39031 Bruneck (BZ)
Tel. +039 0474 551820
info@my.gekko.com

www.my-gekko.com

Ekon Vertriebs GmbH
Fürstenrieder Str. 279a, D-81377 München

Vertriebsbüro Eislingen
Schillerstr. 21, D-73054 Eislingen